

## クイック設定ガイド

#### お願い

- 本書は本製品の取り扱い方法を説明しています。本書と「詳細設定ガイド」(ユーティリティディス クに収録)をよくお読みの上、正しい設置・操作を行ってください。また、お読みになった後も大切 に保管してください。
- 本製品やつなごうとする機器(パソコン、無線アクセスポイント、無線ルータなど)の取扱説明書をよ くお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。
- で使用のOSや機器によって、画面や手順が異なることがあります。

パソコンのデータを悪意ある第三者から守るために、各種セキュ リティ機能を使用してお使いください。セキュリティの設定方法 については、ユーティリティディスク収録の「詳細設定ガイド」 「セキュリティを設定する」をご覧ください。

#### 以下の条件を満たしたパソコン

- · Windows XP Home Edition (SP1/SP2)
- ・DOS/V、またはPC98-NX (NEC製)
  - · Windows XP Professional (SP1/SP2) (32bit)
- ・CardBus対応のPCカードスロット (PCMCIA TYPEⅡ) を搭載している
- · Windows 2000 (SP4)
- ・CD-ROMドライブが搭載されている

動作

環境


· Windows Me

# アップ

### セット STEP1

CG-WLCB54AG ユーティリティディスク

ユーティリティを インストールしよう

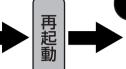

STEP2 本製品をパソコン

に差し込もう



· Windows 98SE

無線ユーティリティを

以下のOSのいずれかがインストールされているパソコン



#### 必要なもの








設定用パソコン




- ・本製品をパソコンに接続する前に、必 ず付属のユーティリティディスクをイ ンストールしてご使用ください。
- ・本製品はSTEP2までパソコンに差し込 まないでください。

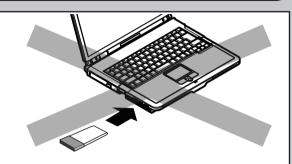

#### STIEPT ユーティリティをインストールしよう

1.ユーティリティディスクをドライブに入れます。

自動的に手順2の画面が表示されます。(しばらく待っても表示されない場合は、「マイコンピュータ」のCD-ROMのアイコンをダブ ルクリックしてください。

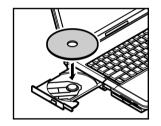

2. 「無線LANソフトウェアインストール」をクリックして、 次に表示された画面でも「無線LANソフトウェアインス トール」クリックします。



・Windows XPまたはWindows 2000の場合は、「コンピュータの 管理者」または「Administrator」Administratorグループのユーザ 名、同等の権限を持つユーザ名でパソコンを起動してください。



無線LANソフトウェアインストール

corega CG-WL54AG Series Utility Setup

①クリック

②クリック


#### 3.ユーティリティのインストールを実行します。

#### Windows XP(SP2)の場合

①右の画面が表示される場合は、 [はい] ボタンをクリックし ます(「今後、このメッセー ジを表示しない」のチェック を外すとInternet Explorer でアクティブコンテンツを起 動するたびに表示されます)。



②「ファイルのダウンロード-セ キュリティ警告」が表示され ますので、[実行]ボタンを クリックします。

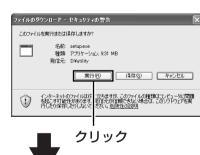

③ [Internet Explorer-セキュ リティ警告」が表示されます ので、 [実行する] ボタンを クリックします。




コレガにて動作確認しております

#### Windows XP(SP1)の場合

次のような画面が表示されますが、その まま[開く]ボタンをクリックします。



コレガにて動作確認しております

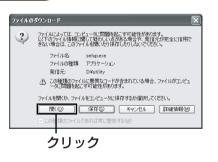

#### Windows 2000/Me/98SEの場合

①「このプログラムを上記の場所から 実行する」を選択して、 [OK] ボ タンをクリックします。



②セキュリティ警告が表示されますが、 そのまま [はい] ボタンをクリック します。



コレガにて動作確認しております

STEP1の手順4に続きます

#### STEP1の続き

4.その後「Installshield wizard」の画面がいくつ か表示されますので、 [次 へ] ボタンをクリックして いきます。





Windows XP、2000の場合、右のような画面が表示されますが、そのまま [続行] ボタンまたは、 [はい] ボタンをクリックします。

コレガにて動作確認しております



- 5. 「Installshield wizardの完了」の画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックしてパソコンを再起動します。
- 6.パソコンの再起動が完了したら、CD-ROMドライブからユーティリティディスクを取り出します。




#### STIEP2 本製品をパソコンに差し込む

#### Windows XP(SP2)の場合

1.パソコンのPCカードスロットに本製品をまっすぐに差し込み、手ごたえがあるまで押し込みます。



パソコンにより差し込む位置や向きが異なります。

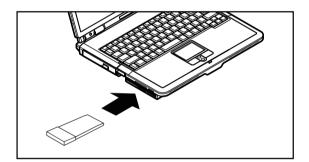

- 2.ドライバが自動的にインストールを開始します。
  - ①「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されます。「いいえ、今回は接続しません」 を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。
  - ②「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。
- 新しいハードウェアの検索ウィザード 新しいハードウェアの検索ウィザードの開始

  お称いのエピューカ・ハードフェアの検索ウィザードの開始

  お称いのエピューカ・ハードフェのインカール・CD または Wirksows したのは CD またが CD になった CD



- ③右のようなWindowsロゴテストについての警告画面が表示されます。 [続行] ボタンをクリックします。
  - **弊社にて動作確認しております**
- ④ドライバのインストールが完了したというメッセージが画面に表示されます。 [完了] ボタンをクリックします。
- ⑤パソコンを再起動します。






#### Windows XP(SP1)の場合

1.パソコンが起動したら、パソコンのPCカードスロットに本製品をまっすぐに 差し込み、カチッと手ごたえがあるまで押し込みます。




パソコンにより差し込む位置や向きが異なります。

- 2.ドライバが自動的にインストールを開始します。
  - ①「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されます。「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。
  - ②右のようなWindowsロゴテストについての警告画面が表示されます。 [続行] ボタンをクリックします。

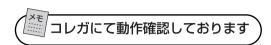

③ドライバのインストールが完了したというメッセージ画面になります。 [完了] ボタンをクリックします。

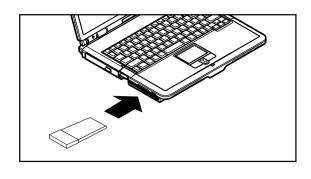



クリック

④パソコンを再起動します。


#### Windows 2000の場合

1.パソコンが起動したら、パソコンのPCカードスロットに本製品をまっすぐに 差し込み、カチッと手ごたえがあるまで押し込みます。




パソコンにより差し込む位置や向きが異なります。

- 2.ドライバが自動的にインストールを開始します。
  - ①「デジタル署名が見つからない」というメッセージがが表示されますが、そのまま [はい] ボタンをクリックします。

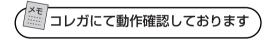

②パソコンを再起動します。

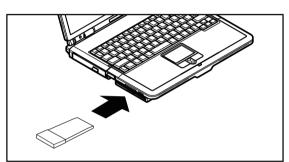



クリック

#### Windows Me/98SEの場合


1.パソコンが起動したら、パソコンのPCカードスロットに本製品をまっすぐに 差し込み、カチッと手ごたえがあるまで押し込みます。



パソコンにより差し込む位置や向きが異なります。



①自動的に本製品のドライバがインストールされます。

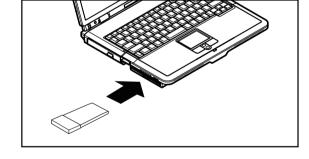




- ・Windows 98SEでは、OSのCDを挿入するようにメッセージが表示される場合があります。その時は以下のようにしてください。
- 1.CD-ROMドライブから本製品のユーティリティディスクを取り出し、替わりにWindows 98SEのCD-ROM を挿入し、[OK]ボタンをクリックします。



2. 「ファイルのコピー元」に左記のように入力し、 [OK] ボタンを クリックします。

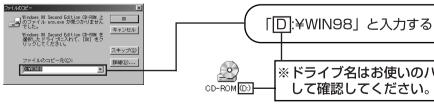


②パソコンを再起動します。

#### STEP3 無線ユーティリティを起動する

#### 1.接続状態を確認します。

①画面右下のタスクトレイにある▼をダブルクリックして、ユーティリティ画面を開きます。

通信相手機器がコレガ製品ではない、またはセキュリティ設定をしている場合は、

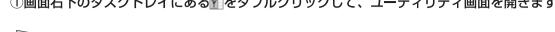



②「無線LANユーティリティ」の「設定」タブをクリックして、「AP 検索」欄に相手機器に設定されているESSIDと

◆または

『が表示さ れていれば、正常に接続されています。



安定した通信を行うために、「通信強度」の表示が100%により近い 場所でお使いください。

下記の「ESSIDやWEPの設定を変更している場合」をご覧ください。

③ [OK] ボタンをクリックしてユーティリティ画面を閉じます。



2.パソコンのWebブラウザ(Internet Explorerなど)を起動して、インターネットに接続されていることを確認し てください。

#### ESSIDやWEPの設定を変更している場合

本製品の工場出荷時に設定されているセキュリティの初期値は右記の通りです。他社製品の無線機器との通信または、 ESSIDやWEPなどのセキュリティ設定を変更している場合は、以下の画面でお使いの環境に合わせてご使用ください。

**ESSID** corega 認定方式 Open System 暗号方式 無効

本製品の工場出荷時の接続モードは、「Infrastructure」です。


- ①「無線ユーティリティ」を起動して、「設定」タブをクリックします。
- ②接続する無線機器を「優先するアクセスポイント」欄から選択します。
- ③ [プロパティ] ボタンをクリックして、プロパティ画面を開きます。
- **④ESSIDを設定します。**



無線LANネットワークで接続する相手機器に合わせてESSIDおよび WEPを設定してください。

- ⑤「Shared Key」を選択します。
- ⑥「WEP暗号強度」を選択し、相手機器と同じ暗号キーを入力します。 「デフォルトキー」で使用する暗号キーの番号を選択します。
- ⑦ [OK] ボタンをクリックして、プロパティ画面を閉じます。

— ①クリック コレ「無線LANユーティリティ 設定 状態 | オブション | バージョン情報 | ("再検索(R)") 接続(A) MAC(BSSID) 信号強。 セキュリティ CH 間波数 802.11 Super XR 🔥 xxxxxxxxxx 繝 100% ②選択 - 設定ファイルの管理(g): 使用する設定ファイルを選択し、適用を 押してください 追加(B) が除(E) プロパティ(P) 追加(出) - ③クリック 再接続① OK キャンセル 適用

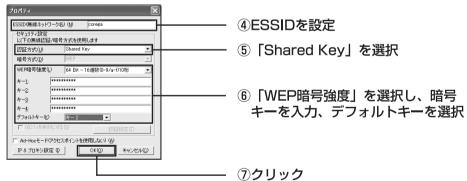

ー ⑦クリック

- ⑧①の画面に戻ります。 [適用] ボタンをクリックしてから [OK] ボタンをクリックして「無線LANユーティリティ」を閉じます。



上記は、ESSIDとWEPセキュリティの設定方法です。通信相手機器に合わせて、セキュリティ設定を行ってください。セキュリティの詳しい設定方法 および説明は、付属のユーティリティディスクに収録されている「詳細設定ガイド」をご覧ください。

#### おことわり

Windows®XP Service Pack 1, Service Pack 2は、Microsoft®Windows®XP House Educion Operating 5, 2000 Profe Mindows®2000 SP4は、Microsoft®Windows®2000 perating system 日本語版 Service Pack4または、Microsoft®Windows®2000 Profe 2009 Pr ・Windows®XP Service Pack 1, Service Pack 2は、Microsoft®Windows®XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1, Service Pack 2またはMicrosoft®Windows®XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2のいずれかを指します。
・Windows®2000 SP4は、Microsoft®Windows®2000 operating system 日本語版 Service Pack4または、Microsoft®Windows®2000 Professional operating system Service Pack 4のいずれかを指します。

2004年2月 Rev.A 初版 2005年2月 Rev.C 第3版